


Astuce auto-dépannage

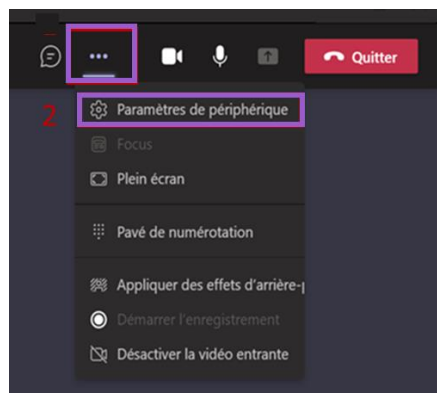

Ouvrez le menu à l'aide des trois petits points et sélectionnez « **Paramètres des périphériques** »



Sélectionnez « **Echo Cancelling Speakerphone** » dans les paramètres micro et haut-parleur

Choisissez « **Room Camera** » dans la liste des caméras proposées pour avoir la vue de la salle

➤ Problème de caméra floue


Si vous êtes sur Teams, vérifiez que vous n'avez pas un **filtre d'arrière plan « flouté » activé**. Si oui, désactivez-le.

Astuce auto-dépannage

➤ Problème de niveau sonore

Symptôme : le volume sonore de la salle est trop faible ou trop fort

Bon réflexe : Ajuster le volume directement sur votre PC

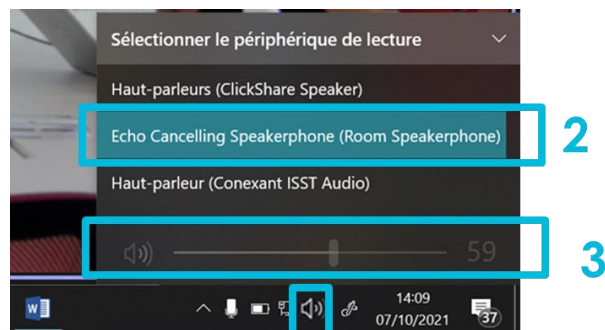

1 - Ouvrez les paramètres du volume sur votre PC

2 - Sélectionnez « **Echo Cancelling Speakerphone** » pour modifier le volume sonore de la barre de son

3 - Ajustez le volume

Contact assistance SD

04 75 79 72 60

THALES

Equipe Multimédia

Nos astuces en salle



Connect

Construire un nouvel
environnement collaboratif
de travail

Les principes



Branchements et équipements en salle de réunion



Câble USB



La **caméra** de la salle et **barre de son**



Câble HDMI



Allumage de l'**écran** et **déport d'affichage**

➤ Pour faire une visioconférence en salle

1 – Branchez le **câble USB** sur le PC pour activer la caméra et la barre de son

2 – Branchez le **câble HDMI** sur le PC pour projeter sur l'écran de la salle

3 – Lancez votre réunion via **Teams** (C2) ou **Jabber** (C3)

Les principes

➤ Pour faire une réunion sensible en présentiel uniquement

Branchez uniquement le **câble HDMI** pour projeter votre contenu DR en salle.

Le son sort par défaut de l'écran.



C1, C2, C3 et Diffusion restreinte



Rappel des sensibilités des applications de visioconférence



Jabber

- Pour les échanges **confidentiels C3**
Attention : Si un participant rejoint via le numéro audio, l'appel devient C2

- Jusqu'à 50 participants



Teams

- Pour les échanges **C2**
- Jusqu'à 300 participants

Astuce auto-dépannage



J'ai un problème, que faire ?



Problème de son ou de caméra

Symptôme : le son et/ou la caméra de la salle ne se sont pas automatiquement activés au lancement de ma réunion Teams ou Jabber

Bon réflexe : Modifier les paramètres manuellement dans mon application



JABBER

Ouvrez les « **Paramètres** » à l'aide de la roue crantée située en haut à droite



• Dans l'onglet « Vidéo »

Choisissez « **Room Camera** » dans la liste des caméras proposées pour avoir la vue de la salle

• Dans l'onglet « Audio »

Sélectionnez « **Echo Cancelling Speakerphone** » dans les paramètres micro et haut-parleur